



数码定时超声波清洗机

008 使用指南 >>



- 防蓝光眼镜和镀膜眼镜，请勿连续长时间清洗，一般清洗时间为30秒左右一次，长时间清洗会损坏镀膜。
- 严禁重物直接不用篮子放在清洗机内槽底部，以免损坏机器。
- 禁止使用易燃易爆易腐蚀性清洗液，超声波清洗机与清洁剂一起使用，清洗效果更佳。

适用范围:

电子、电器、五金、机械、通讯、生物、医疗、眼镜、光学、珠宝、钟表、化工、纺织、汽车、船舶、航空、工矿等企事业单位及各商业领域的清洗清洁工作。

安全注意事项


- 在接上电源前, 请先确定是否在额定范围内。严禁改装本产品! 请注意本机的控制面板会受到有机溶液、强酸强碱所侵蚀。
- 使用前, 要确保地线可靠连接, 以防漏电。系统激活键应置于“开/关”位置。
- 清洗槽内无清洗液时, 禁止启动超声波电源, 否则会损坏超声换能器。
- 清洗时建议盖上盖子以减小噪音, 开启盖子时请注意水滴和蒸汽以免灼伤皮肤。
- 清洗槽内盛有清洗液时请勿移动设备, 以防止清洗液溢出。
- 建议用水溶性清洗剂, 严禁使用强酸碱或易燃性清洗剂。如需使用溶剂型清洗剂, 在工作30分钟后务必歇息一段时间后再启动工作。
- 请不要在下列恶劣环境下使用本产品:
 - 温度变化很激烈的地方;
 - 有腐蚀性气体或粉尘存在的地方;
 - 湿度过高而且会产生露水的地方;
 - 有水、油、化学药品飞溅的地方;
 - 振动或冲击很强烈的地方;
 - 充满易爆炸及易燃烧气体的地方;

日常维护

- 保养, 定期对电器控制部分用高压风吹掉灰尘。
- 每星期至少清理一次清洗槽。

项次	问题	可能原因	处理措施
1	超声波不工作	A.电源没有接通 B.保险管烧坏 C.高频线缆连接不良或断路 D.换能器线路故障 E.线路板烧坏 F.其它原因	A.检查并插好电源 B.确认电源电压适宜, 更换同规格保险管 C.连接好高频线缆或者更换线缆 D.排查线路或咨询我司客服 E.查明是哪个元器件烧坏, 更换器件或向我司索取线路板更换 F.其它原因
2	清洗效果不良	A.洗缸内液位太高或太低 B.使用不合适的清洗液 C.其它原因	A.调整液位至最佳高度 B.停止工作, 关闭电源, 待清洗液降温后, 更换正确的清洗液 C.咨询我司客服
3	漏电	A.客户的电(线)路未接地线 B.设备内部的地线未连接	A.确保地线可靠连接 B.检查设备地线是否松动, 并接好
4	其它问题		咨询我司客服


产品各部件介绍

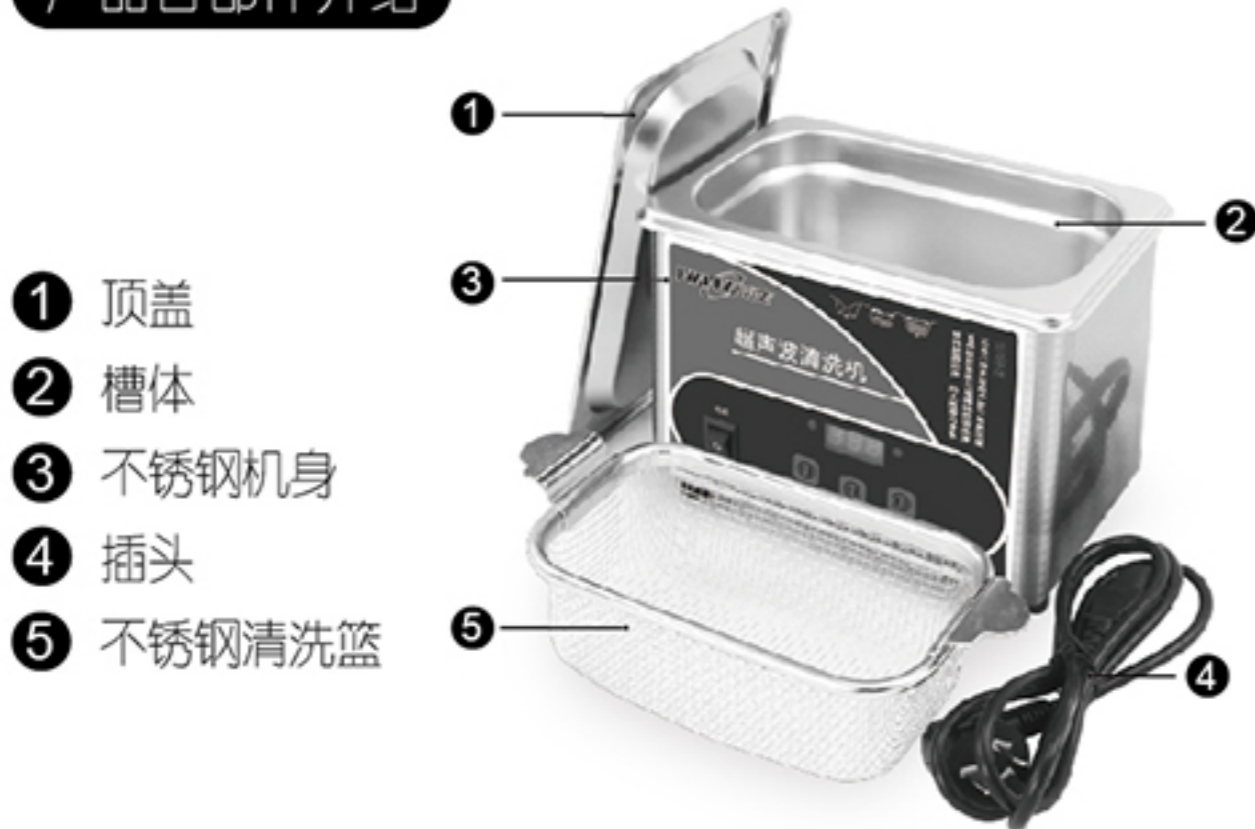


产品技术参数

项目	晶片简易	晶片数显	振头简易	振头数显
型号	YA008C	YA008	YA008GC	YA008G
容量	0.8L			
振能器	1PCS 陶瓷晶片		1PCS 工业振头	
输入电压	AC220-240V 50Hz		AC100-120 60Hz	
超声波功率	50W	50W	80W	80W
超声波频率	40KHz			
内槽尺寸	150*85*65mm			
整机尺寸	175*110*125mm			

YA008C/YA008GC操作界面

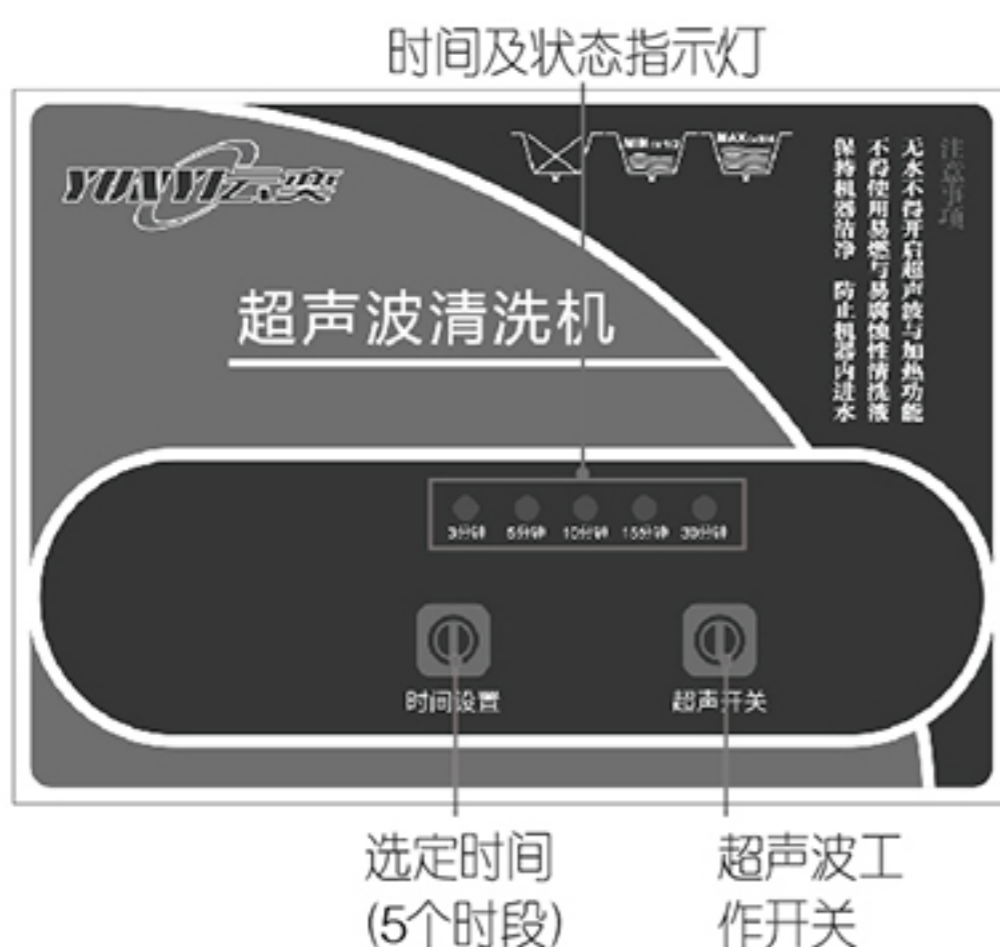

YA008/YA008G操作界面

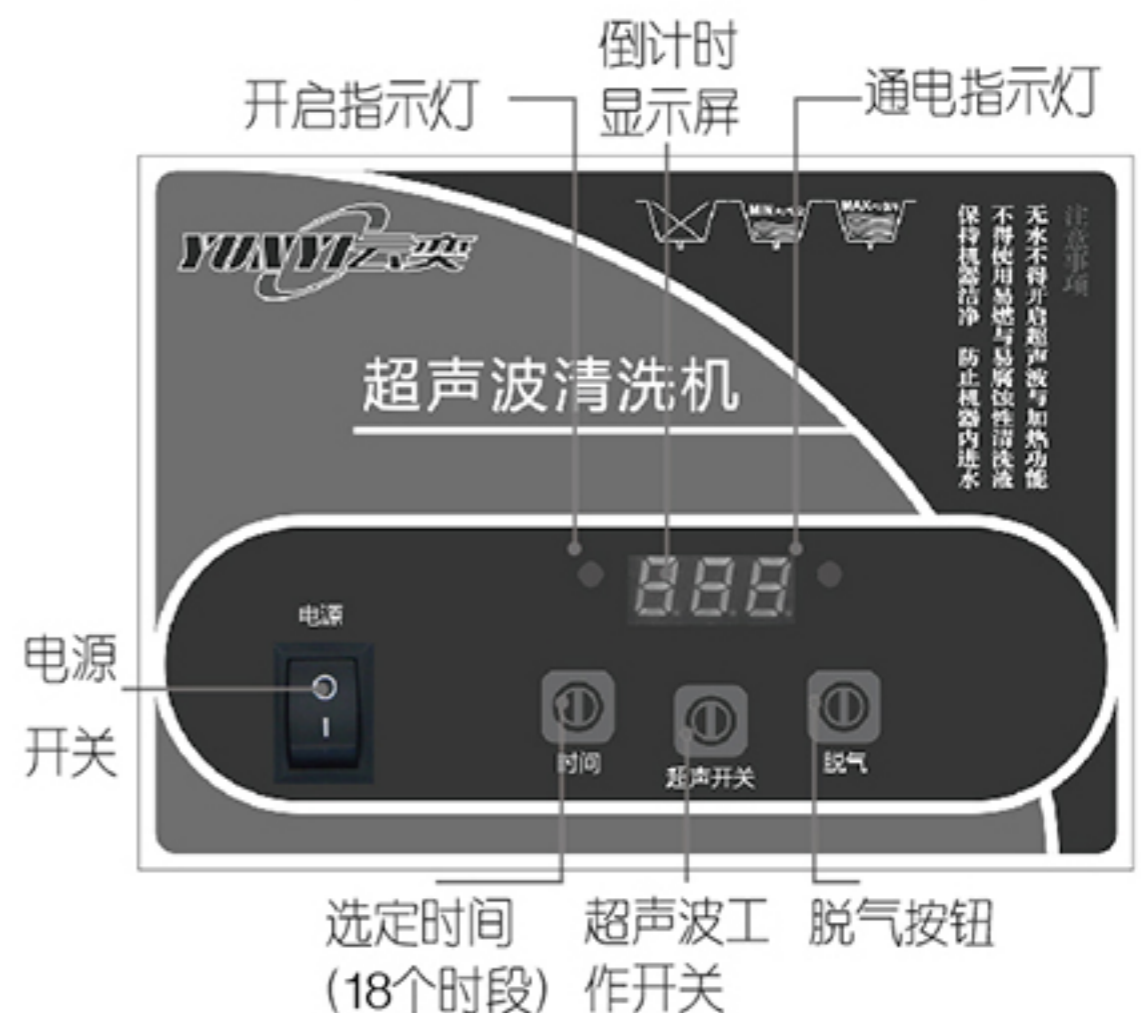

YA008/YA008G 常规脱气 工业强振 操作步骤



① 检查机器

插上电源，检查显示是否正常，确认机器已经通电；电源指示灯亮，显示“300”

② 打开上盖，将清水注入不锈钢内槽。

无水操作会损坏机器，将清洗物品放入水中。（物品上需要清洗的部位充分浸入水中，但水位不能超过最高水位线“MAX-”）

③ 设置时间

根据清洗要求设置时间，轻按“时间”键设置时间；（90S 120S 150S 180S 210S 240S 300S 330S 360S 540S 720S 900S 18M 21M 24M 27M 30M 30分钟18时段可调）

④ 超声波工作

设置好时间后，轻按“超声开关”一下，设定的蓝色指示灯亮起，机器按指定参数工作。时间倒计时开始，剩余时间为零时自动停止工作。

⑤ 脱气功能

如需脱气功能在设置时间后轻按“脱气”按键进入脱气模式，超声波以启动6秒暂停3秒的方式交替工作，利于排出清洗液中的空气清洗无死角更彻底，对于易氧化物品的清洗更有防止氧化的作用。

⑥ 结束工作

每次完成清洗作业后必须先拔掉电源，机器擦拭干净，若需要长时间存放的一定要保证机器没有任何液体在机器里面。

YA008C/YA008GC 经济实用款 操作步骤



① ② 同上

③ 设置时间

每按“时间”键一次，时间会循环修改，选择时间，3分钟 5分钟 10分钟 15分钟 30分钟 共5个时间点，选择好时间，相应指示灯亮起。

④ 超声波工作

设置好时间后，轻按“超声开关”一下，设定的蓝色指示灯闪烁，机器按指定参数工作。时间倒计时开始，随着时间的减少，闪烁的指示灯会随着剩余时间的变化而改变，剩余时间为零时自动停止工作，指示灯回到设定时间亮起。工作过程中也可轻按“超声开关”一下人为停机。3秒内连续按3次“超声开关”键进入脱气模式。

⑤ 同上“⑥”



专业设计团队免费提供设计方案

支持定制OEM/ODM

各功能可随意选配

内槽尺寸、超声波功率、频率：20/25/28/40/68/80/120/132/200KHZ

电压：单相110V/220V 三相220V/380V/415V

材质：SUS 304/316可选 T2.0/T2.5/T3.0

其他功能：过滤、喷淋、鼓泡、烘干、升降、

抛动、冷凝、慢拉、PLC控制系

统等功能

工厂地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路10号

服务热线：0755-32955100

网址：www.yunyisonic.com