



小型超声波清洗机

使用指南 >>



- 防蓝光眼镜和镀膜眼镜，请勿连续长时间清洗，一般清洗时间为30秒左右一次，长时间清洗会损坏镀膜。
- 严禁重物直接不用篮子放在清洗机内槽底部，以免损坏机器。
- 禁止使用易燃易爆易腐蚀性清洗液，超声波清洗机与清洁剂一起使用，清洗效果更佳。

适用范围:

电子、电器、五金、机械、通讯、生物、医疗、眼镜、光学、珠宝、钟表、化工、纺织、汽车、船舶、航空、工矿等企事业单位及各商业领域的清洗清洁工作。

工厂地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路10号

服务热线：0755-32955100

网址：www.yunyisonic.com

安全注意事项

- 在接上电源前，请先确定是否在额定范围内。严禁改装本产品！请注意本机的控制面板会受到有机溶液、强酸强碱所侵蚀。
- 使用前，要确保地线可靠连接，以防漏电。
- 使用前，系统激活键应置于“开/关”位置。
- 清洗槽内无清洗液时，禁止启动超声波电源，否则会损坏超声换能器。
- 清洗时建议盖上盖子以减小噪音，开启盖子时请注意水滴和蒸汽以免灼伤皮肤。
- 清洗槽内盛有清洗液时请勿移动设备，以防止清洗液溢出。
- 建议使用水溶性清洗剂，严禁使用强酸强碱或易燃性清洗剂。
- 请勿连续工作30分钟以上。
- 请不要在下列恶劣环境下使用本产品：
 - 温度变化很激烈的地方；
 - 湿度过高而且会产生露水的地方；
 - 振动或冲击很强烈的地方；
 - 有腐蚀性气体或粉尘存在的地方；
 - 有水、油、化学药品飞溅的地方；
 - 充满易爆炸及易燃烧气体的地方；

日常维护


- 保养,定期对电器控制部分用高压风吹掉灰尘。
- 每星期至少清理一次清洗槽。

常见故障检查排除方法


项次	问题	可能原因	处理措施
1	超声波不工作	A.电源没有接通 B.保险管烧坏 C.高频线缆连接不良或断路 D.换能器线路故障 E.线路板烧坏 F.其它原因	A.检查并插好电源 B.确认电源电压适宜，更换同规格保险管 C.连接好高频线缆或者更换线缆 D.排查线路或咨询我公司客服 E.查明是哪个元器件烧坏，更换器件或向我司索取线路板，直接换板 F.其它原因
2	清洗效果不良	A.洗缸内液位太高或太低 B.使用不合适的清洗液 C.其它原因	A.调整液位至最佳高度 B.停止工作，关闭电源，待清洗液降温后，更换正确的清洗液 C.咨询我公司客服
3	漏电	A.客户的电（线）路未接地线 B.设备内部的地线未连接	A.确保地线可靠连接 B.检查设备地线是否松动，并接好
4	其它问题		咨询我公司客服

产品各部件介绍

- ① 顶盖
- ② 槽体
- ③ 机身
- ④ 插头
- ⑤ 清洗篮

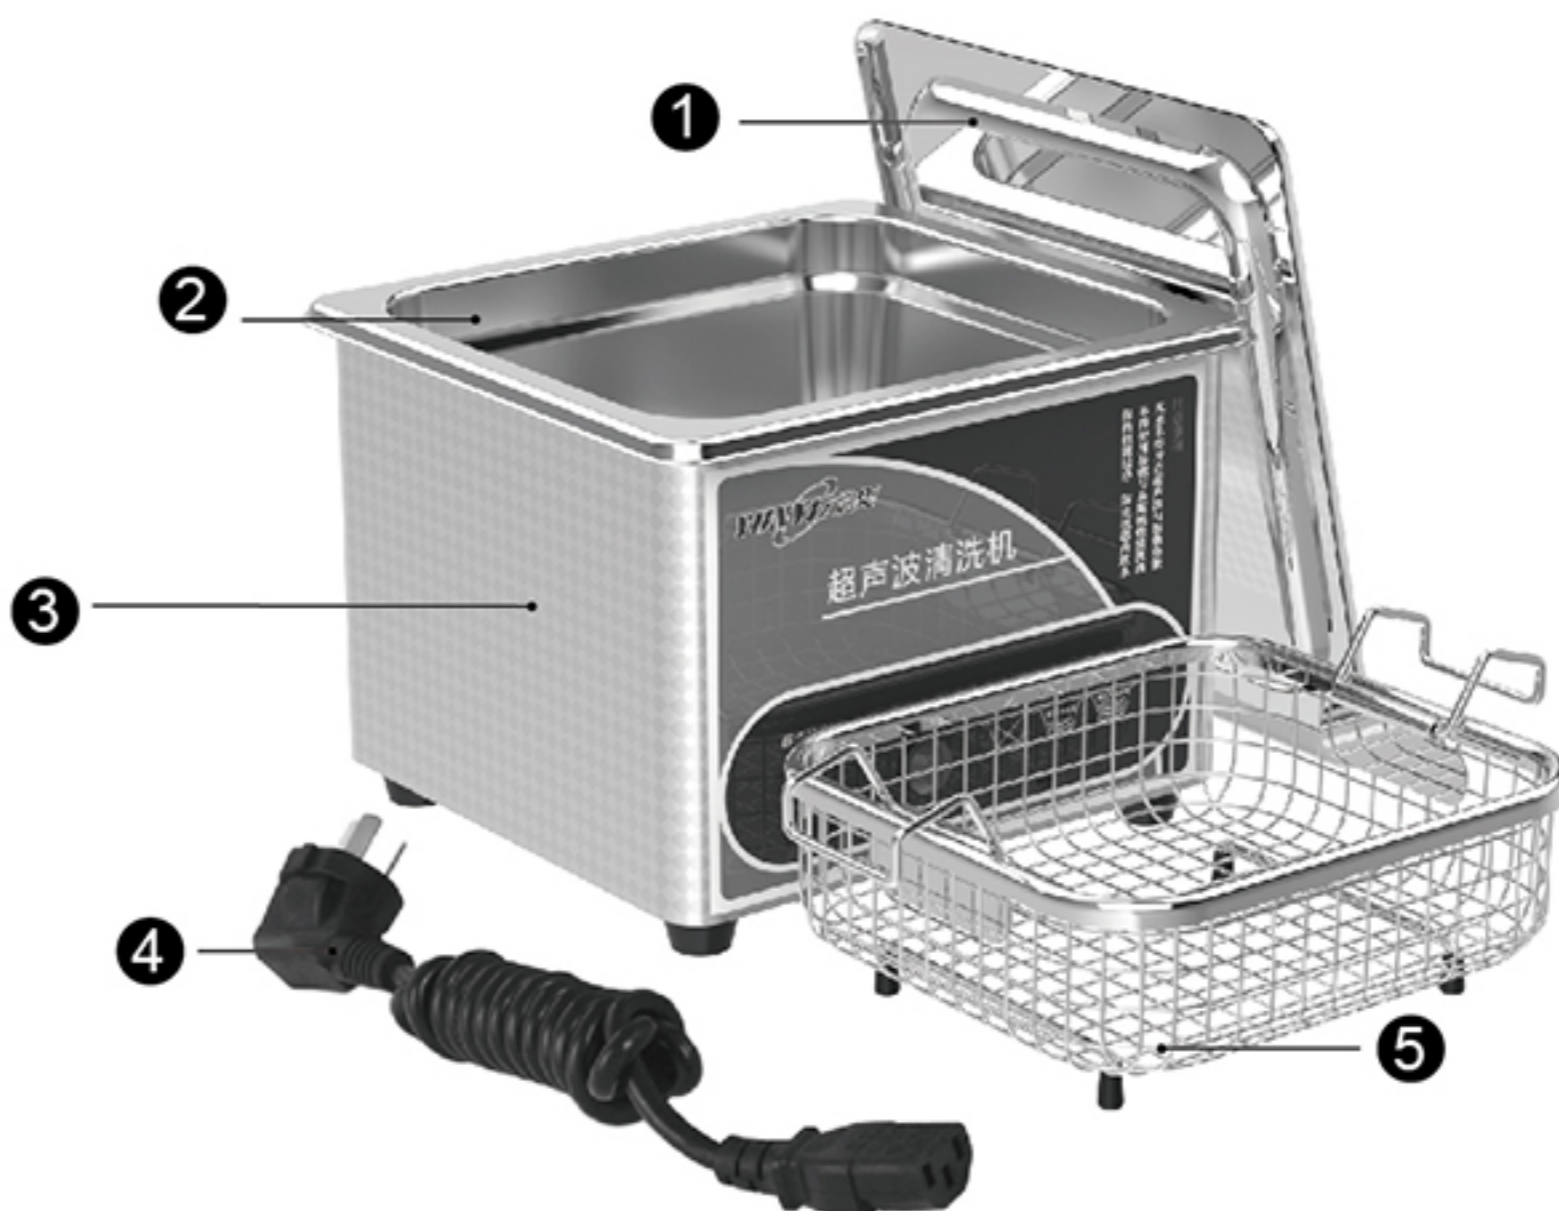


A系列按键操作界面

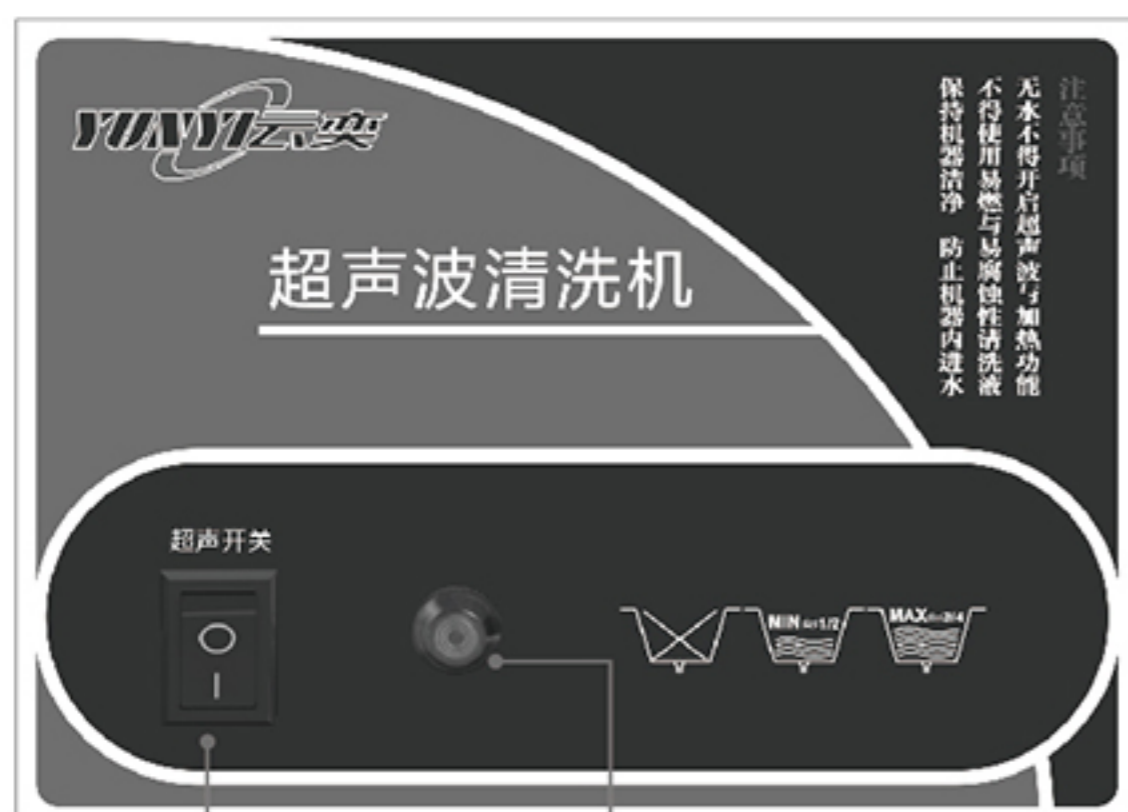

超声波工
作开关

工作
指示灯

B系列机械旋钮操作界面

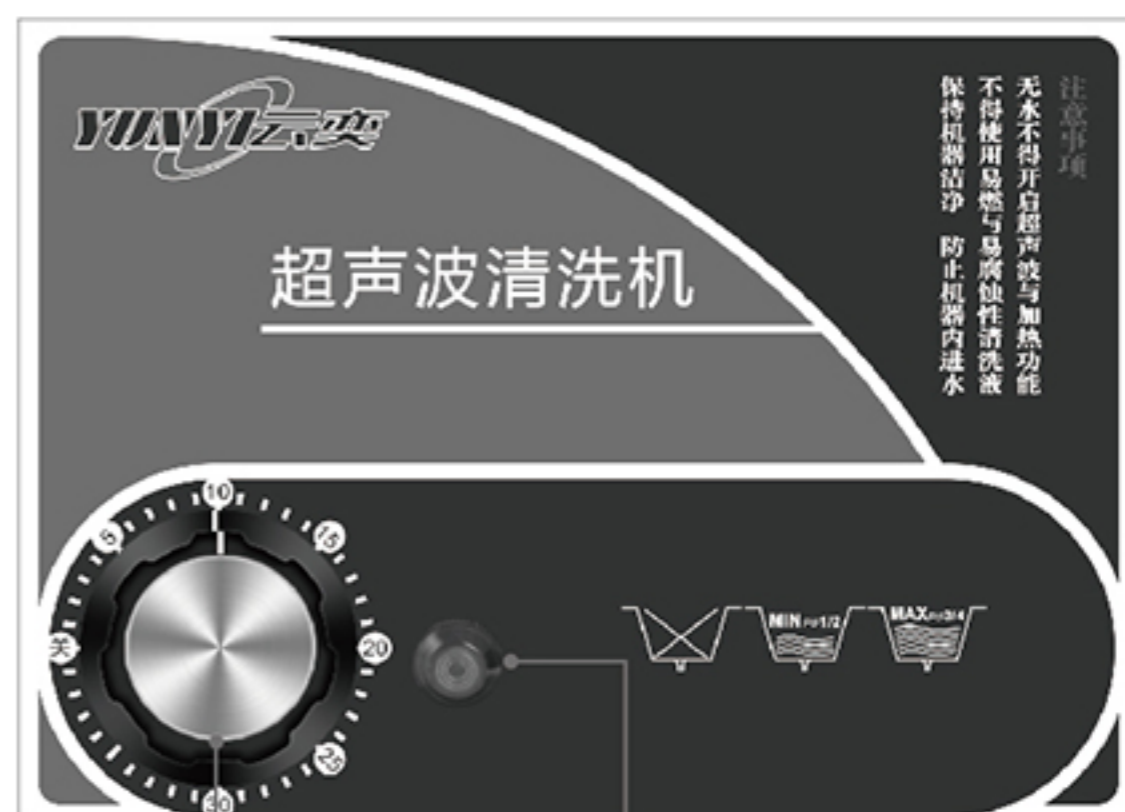

时间控
制旋钮

工作
指示灯

产品技术参数

型号	容量 (L)	频率 (KHz)	超声功率 (W)	输入电压	内槽尺寸 (长x宽x高 mm)	整机尺寸 (长x宽x高 mm)
YA008A	0.8	40	35	AC220-240V 50Hz / AC100-120 60Hz	150x85x65	175x110x125
YA008B	0.8	40	35		150x85x65	175x110x125
YA008GA	0.8	40	60		150x85x65	175x110x125
YA008GB	0.8	40	60		150x85x65	175x110x125
YA010A	1	40	35		168x94x68	192x118x128
YA010B	1	40	35		168x94x68	192x118x128
YA010GA	1	40	60		168x94x68	192x118x128
YA010GB	1	40	60		168x94x68	192x118x128
YA013A	1.3	40	35		150x135x65	175x165x125
YA013B	1.3	40	35		150x135x65	175x165x125
YA013GA	1.3	40	60		150x135x65	175x165x125
YA013GB	1.3	40	60		150x135x65	175x165x125
YA020A	2	40	35		150x135x100	175x165x160
YA020B	2	40	35		150x135x100	175x165x160
YA020GA	2	40	60		150x135x100	175x165x160
YA020GB	2	40	60		150x135x100	175x165x160

A系列 直开款 操作步骤



① 检查机器

插上电源，检查机器是否正常，确认机器已经通电；

② 打开上盖，将液体注入不锈钢内槽。

无水操作会损坏机器,将清洗物品放入水中。（物品上需要清洗的部位充分浸入水中，但水位不能超过最高水位线“MAX-”）


③ 设置时间

轻按“超声开关”键，超声波工作指示灯亮，开启超声工作，清洗时间长度根据污渍程度来使用，洗干净后再轻按“超声开关”键关闭超声波清洗机。

④ 结束工作

每次完成清洗作业后必须先拔掉电源，机器擦拭干净，若需要长时间存放的一定要保证机器没有任何液体在机器里面。

B系列 旋钮款 操作步骤

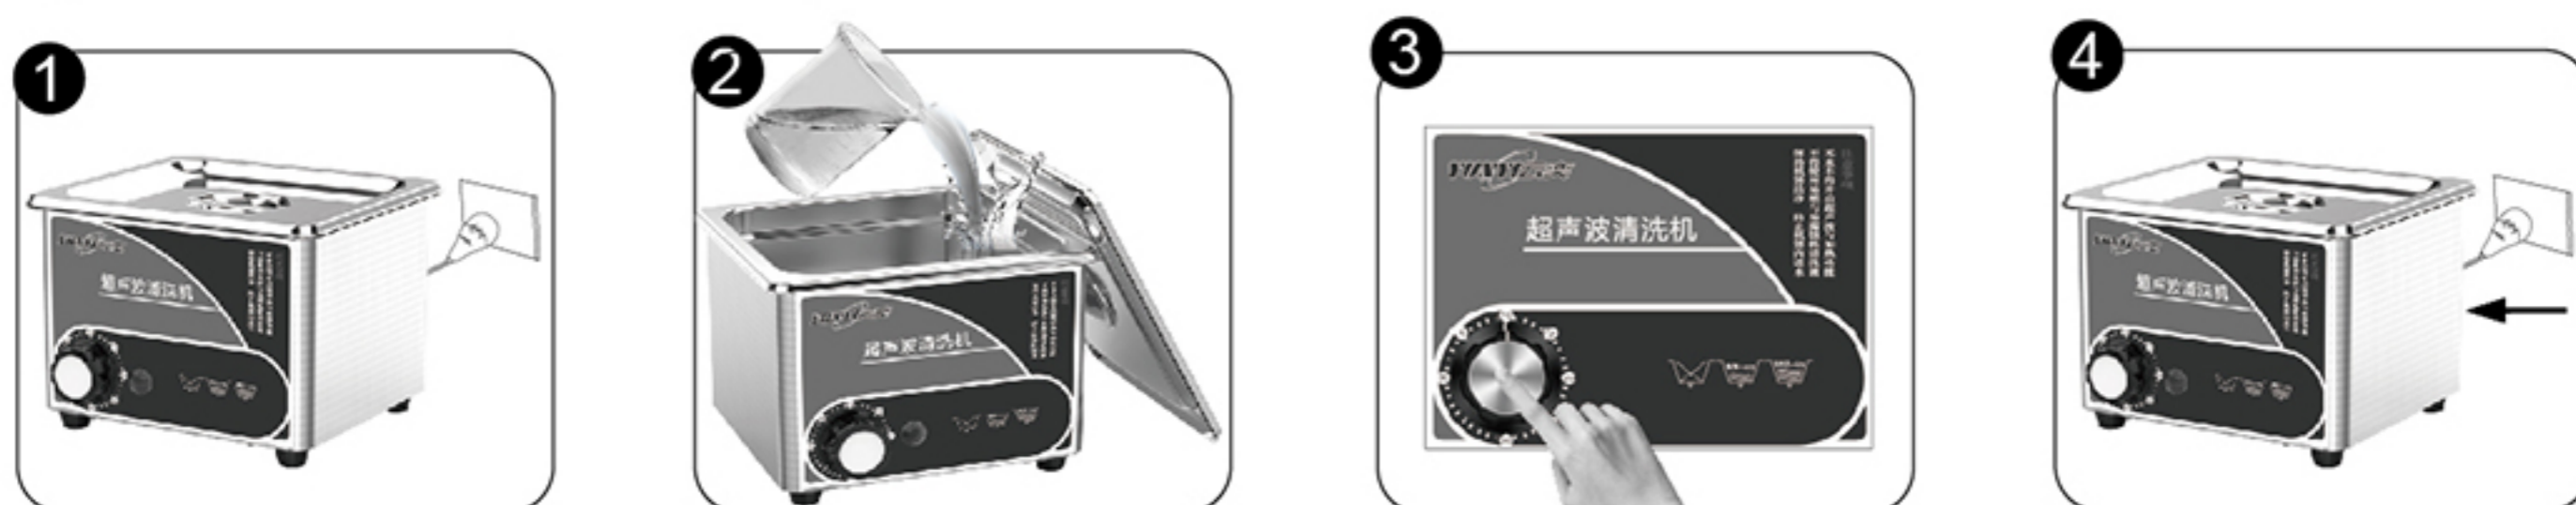

① 检查机器

插上电源，检查机器是否正常，确认机器已经通电；

② 打开上盖，将液体注入不锈钢内槽。

无水操作会损坏机器,将清洗物品放入水中。（物品上需要清洗的部位充分浸入水中，但水位不能超过最高水位线“MAX-”）

③ 设置时间

启动定时控制开关，顺时针方向旋转，有0~30分钟定时工作制。超声波工作指示灯亮，并发出“ZIZI”的声音，显示超声波运行正常。注意定时控制开关禁止逆时针方向旋转。

④ 结束工作

每次完成清洗作业后必须先拔掉电源，机器擦拭干净，若需要长时间存放的一定要保证机器没有任何液体在机器里面。